

SLAX

SL AX - 3800 LUMENS



Warnung!

Niemals absichtlich den Lichtstrahl in die eigenen oder in die Augen anderer Personen richten. Falls ein Lichtstrahl in die Augen trifft, sind die Augen bewusst zu schließen und der Kopf aus dem Lichtstrahl zu bewegen. Es dürfen keine optisch stark bündelnden Instrumente zur Betrachtung des Lichtstrahls verwendet werden.

Bei gewerblicher Nutzung oder bei Nutzung im Bereich der öffentlichen Hand ist der Benutzer entsprechend der Unfallverhütungsvorschrift für Laserstrahlung zu unterweisen.

Dieses Gerät kann dann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen ohne bisherige Erfahrung im Umgang mit solchen Geräten bedient werden, wenn sie dabei von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt werden.

Dieser Scheinwerfer könnte jederzeit ausfallen.

Deshalb ist es hilfreich, immer eine kleine Notlampe bereitzuhalten.

Wärmeentwicklung:

Das Gehäuse der SL kann heiß werden, achten Sie deshalb immer auf ausreichenden Abstand zu brennbaren Materialien. Der ruhende Betrieb (also ohne Kühlung z. B. durch Fahrtwind) ist jederzeit möglich, er schadet dem Scheinwerfer nicht. Akku und Lampenkopf beim Transport immer voneinander trennen.

Verhalten bei Defekten:

Im Falle eines Defekts muss der Scheinwerfer bzw. Lichtquelle generell ersetzt werden. Selbst dann wenn nur eine LED ausgefallen ist. Im Falle einer äußeren Beschädigung des Akkus, oder eines internen Defektes, nicht selbst reparieren!

Wasserdicht?

Alle Komponenten der SL sind wasserfest und können auch unter den widrigsten Umständen eingesetzt werden. Die Lampe erfüllt die IP Schutzklasse 68, ist jedoch für die Benutzung unter Wasser NICHT geeignet.

Reinigung:

Verwenden Sie keinen starken Wasserstrahl oder scharfe Reinigungsmittel zum Reinigen der Lampe.



Je nach Vorbaubreite kann der Schnellspanner sowohl links, als auch rechts montiert werden.




Zur Anpassung der Spannkraft am Hebel des Schnellspanners drehen.

Bei der Montage des Schnellspanners ist die Position der O-Ringe zu beachten. Ein O-Ring sollte zwischen Halter und Lampenkopf sitzen, der andere zwischen Halter und Schraube.

Positionieren Sie die SL AX mittig am Lenker. Schließen Sie nun die Schelle des Schnellspanners, sodass die Lampe fest in Ihrer Position sitzt.

Wichtig: Der Lichtkegel muss mindestens so geneigt sein, dass seine Mitte in 5m Entfernung vor dem Scheinwerfer nur halb so hoch liegt wie bei seinem Austritt aus dem Scheinwerfer. Dazu ist es ggf. notwendig die Neigung der Halterarme anzupassen.

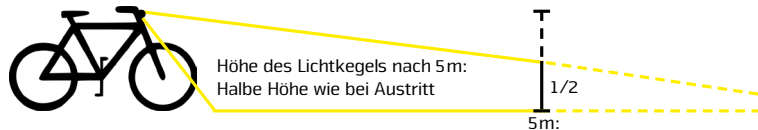


Akkutypen:

Der im Lieferumfang enthaltene Akku verfügt auf seiner Unterseite über eine Lasche und wird mit einem der beiden beiliegenden Klettbander befestigt. Darüber hinaus verfügt er über eine Kapazitätsanzeige.

Akkumontage:

Je nach Rohrumfang ist zur Montage entweder das kurze oder das lange Klettband geeignet. Das Klettband so um das Rohr legen, dass die Antirutschbeschichtung auf der Innenseite für zusätzlichen Halt sorgt.

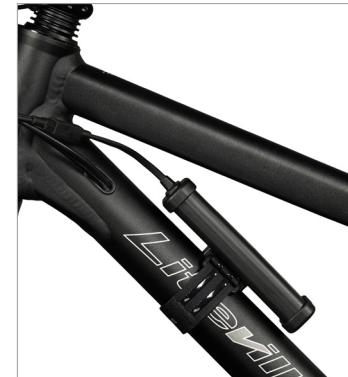

Einschalten:

Durch Verbinden des Akkus mit dem Lampenkopf schaltet sich die SL AX automatisch an. Je nach Umgebungslicht schaltet die Lampe automatisch zwischen Tagfahrlichtfunktion und Abblendlicht um.
Hinweis: Das Fernlicht kann nur bei Dunkelheit und aktiviertem Abblendlicht eingeschaltet werden.

Ausschalten:

Durch einen langen Tastendruck (ca. 2 Sekunden) schalten Sie die Lampe aus. Das Ausschalten ist nur über den großen Taster der Fernbedienung möglich.

Bewegungssensor:

Um den Akku vor frühzeitiger Entladung zu schützen, sorgt der verbaute Bewegungssensor dafür, dass die Lampe nach 5min ohne erkennbare Bewegung die Verbindung zur Bluetooth Fernbedienung trennt. Um die Verbindung wieder herzustellen, muss der Sensor eine deutliche Bewegung erkennen.

Leuchtprogramme:

Der Helligkeitssensor sorgt für einen automatischen Wechsel zwischen Tagfahrlichtfunktion und Abblendlicht.



Helligkeitssensoren

Bei Tageslicht:



Kleiner Taster:
Ohne Funktion

Großer Taster:
Ohne Funktion

Bei Dunkelheit:

- Kleiner Taster:
- Bei aktiviertem Fernlicht:
Dimmen des Fernlichts auf 22W
 - Bei aktiviertem Abblendlicht:
Dimmen des Abblendlichts auf 5W
 - Gedrückt halten für ca. 2 Sekunden:
Aktivieren der Tagfahrlichtfunktion
(Zum deaktivieren großen Taster drücken)

- Großer Taster:
- Bei aktiviertem Abblendlicht:
Umschalten auf Fernlicht

Individuelle Einstellungen über den kleinen Taster an der Fernbedienung:

Den kleinen Taster der Fernbedienung so lange gedrückt halten (loslassen zur Auswahl) bis die Lampe entsprechend oft aufleuchtet. Hinweis: Es dauert ca. 6 Sekunden, bis die Programmierung startet.

Taster gedrückt halten bis die Lampe ...	Verfügbare Einstellungen	Erklärung
1x aufleuchtet	ECO Modus: Fernlicht: 22W, Abblendlicht 8W, Tagfahrlichtfunktion: 2W	
2x aufleuchtet	Werkseinstellung: Fernlicht: 38W, Abblendlicht: 8W, Tagfahrlichtfunktion: 2W	
3x aufleuchtet	Manueller Modus	Über den großen Taster der Fernbedienung ist ein Wechsel zwischen Tagfahrlichtfunktion und Abblendlicht möglich. Bei Dunkelheit und aktiviertem Abblendlicht kann ins Fernlicht geschaltet werden.
4x aufleuchtet	Verzögerung (5 Sek./16 Sek.) Werkseinstellung: ca. 16 Sek.	Das sensorgesteuerte Umschalten von Abblendlicht auf Tagfahrlichtfunktion erfolgt wahlweise in 5 bzw. 16 Sek.
5x aufleuchtet	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	

Hinweis: Abhängig von der Außentemperatur wird die Maximalleistung nur bei entsprechendem Fahrtwind realisiert. Ohne Kühlung wird die Leistung stufenlos reduziert.

Anzeigen an der Bluetooth Funkfernbedienung:



Das Fernlichtsymbol des großen Tasters leuchtet blau
 → Lampe leuchtet im Fernlicht.



Das Fernlichtsymbol des großen Tasters leuchtet nicht
 → Lampe leuchtet in Tagfahrlichtfunktion oder Abblendlicht.

Kapazitätsanzeige

Akustisch:

Zum Ablesen der Kapazität genügt ein kurzer Druck auf das Tastfeld. Zunächst erfolgt ein akustisches Signal, welches eine schnelle, in 20% Stufen genaue Überprüfung der Restkapazität ermöglicht.

5 x		= 100%
4 x		= 80%
3 x		= 60%
2 x		= 40%
1 x		= 20%

Optisch:

Die optische LED-Anzeige erfolgt durch 5 Kontroll-LEDs. Die LEDs kennen dabei zwei Betriebszustände: blinkend und dauerhaft leuchtend. Dabei gilt: eine dauerhaft leuchtende LED steht für einen 20%-Schritt, eine blinkende LED für einen 10%-Schritt.

Beispiel: 3 LEDs (20%, 40%, 60%) **leuchten**
 1 LED (80%) **blinkt** = 70% Restkapazität

Akkuwarnung am Lampenkopf während des Betriebs:

Scheinwerfer blinkt 1x:	1. Akkuwarnung , sehr geringe Restkapazität.
Scheinwerfer blinkt:	Warnung! Wenn der Akku leer ist, leuchtet der Scheinwerfer mehrere Male auf. Sofort anhalten! Die Lampe wird abgeschaltet!

Wie unten im Bild dargestellt, wird die Bluetooth Fernbedienung im Sichtbereich neben dem Griff montiert, maximal 25cm entfernt von der Mitte des Lenkers.



Lampe mit Sender verbinden:

Von Werk aus ist die Lampe bereits mit dem Funksender verbunden.

Nach Anstecken des Akkus an den Lampenkopf, ist dieser für 15 Sekunden im Empfangsmodus. In diesem Zeitfenster hält man den großen Taster der Fernbedienung ca. 5 sek. gedrückt, bis dieser zur Bestätigung blau aufleuchtet, Sender sofort loslassen. Lampe und Sender sind nun miteinander gekoppelt.


Batteriewarnung Sender:

Bei voller Knopfzelle leuchten die LEDs am Sender kräftig, mit sinkender Spannung wird das Leuchten schwächer. Auch extreme Kälte kann zu einer Absenkung der Batteriespannung führen.

Batteriewechsel am Sender:

Zum Batteriewechsel alle 4 Schrauben auf der Unterseite des Senders mit einem T5 Sechsrundschlüssel öffnen. Die neue CR 2032 Knopfzelle wie abgebildet einlegen und das Gehäuse wieder verschließen. Die Schrauben so fest anziehen, dass die Dichtung sichtbar gepresst wird.

T5 Sechsrundschlüssel: (Artikel Nr. 137)

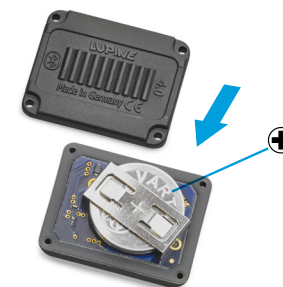

Lupine Light Control SL AX – für iOS und Android

Die "Lupine Light Control SL AX" App bietet dir eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten. Du erstellst individuelle Profile für deine Aktivitäten und verwendest diese einfach wieder, wenn du sie erneut benötigst. Neben der Möglichkeit eigene Leuchtprofile zu erstellen, kannst du zum Beispiel auch die Sensitivität und Verzögerung des Lichtsensors oder die voraussichtliche Laufzeit deines Akkus einstellen.

Außerdem kannst du die Lampe auch über deine Smart Watch bedienen oder das Profil wechseln und dafür muss dein Smartphone nicht einmal in der Nähe sein.

Mit der App verbinden:

Um eine Verbindung zwischen Lampenkopf und App herzustellen, muss der Lampenkopf in den Empfangsmodus gesetzt werden, dafür gibt es drei verschiedene Möglichkeiten:

- Anstecken des Lampenkopfs an den Akku
- Lampe 3x ein- und ausschalten
- Durch eine deutliche Bewegung, nachdem die Lampe aufgrund des Bewegungssensors die Verbindung zum Bluetooth Sender getrennt hat.

Die Lampe ist dann jeweils für 20 Sek. im Empfangsmodus, in diesem Zeitfenster kann eine Verbindung zur App hergestellt werden.

Trailmodus:

In den Profileinstellungen des Fernlichts kannst du den Trailmodus aktivieren, der das Leuchtbild des Fernlichts etwas diffuser erscheinen lässt und dir somit mehr Nahausleuchtung bietet.



Pflege und Lagerung

Lampe:

Bei Verschmutzung, reinigen Sie den Scheinwerfer äußerlich mit warmem Wasser und etwas Spülmittel. **Achtung!** Der SL Lampenkopf darf nicht geöffnet werden da damit die Wasserdichtigkeit und jeglicher Garantieanspruch verloren geht. Bevor sie einen Fehler selbst beheben nehmen Sie Kontakt mit unserem Service auf.

Transport:

Den Akku immer vom Scheinwerfer trennen! Der geringe Stromverbrauch der Elektronik fördert ansonsten die vorzeitige Entladung des Akkus. Weiterhin besteht die Gefahr, dass die Lampe versehentlich eingeschaltet wird. Die unkontrollierte Erwärmung könnte einen Brand verursachen oder anliegendes Kunststoffmaterial zum Schmelzen bringen.

Akku:


Vor längerem Nichtgebrauch laden Sie den Akku voll und lagern Sie diesen an einem möglichst kühlen, trockenen Ort, wie z.B. Keller etc.

Laden des Akkus:

Stecken Sie das beiliegende Ladegerät Wiesel in Ihre Steckdose.

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Akku
2. Der Ladevorgang startet automatisch – die LED leuchtet rot

Ist der Ladevorgang beendet und der Akku voll leuchtet die LED grün.

-  **→ Warnung!** Mit diesem Ladegerät dürfen nur wiederaufladbare Li-Ionen-Akkus aufgeladen werden. Es ist NICHT zum Laden von Ni-MH-Akkus geeignet!
- Keine Trockenbatterien verwenden!** – Explosionsgefahr!
- Dieses Ladegerät darf NUR vom Hersteller geöffnet werden!**

Fehler

Ursache

Behebung

Lampe lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> → Tiefentladener Akku → Akku nicht oder fehlerhaft am Scheinwerfer angesteckt 	<ul style="list-style-type: none"> → Akku laden → Alle Steckerkontakte überprüfen
Power LEDs leuchten nicht.	<ul style="list-style-type: none"> → LED-Einsatz ist defekt 	<ul style="list-style-type: none"> → Lupine kontaktieren
Die Leuchtzeiten sind zu gering.	<ul style="list-style-type: none"> → Der Akku ist leer → Der Akku ist alt → Sehr tiefe Temperaturen → Das Ladegerät ist defekt 	<ul style="list-style-type: none"> → Laden → Austauschen → Akku warm halten → Ladegerät austauschen
Der Smartcore Akku zeigt auch nach dem Laden nur 20% an.	<ul style="list-style-type: none"> → Die Anzeige wurde zurück gesetzt 	<ul style="list-style-type: none"> → Akku mit der Lampe vollständig entleeren und wieder aufladen
Der Sensor reagiert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> → Der Sensor liegt nicht frei 	<ul style="list-style-type: none"> → Den Sensor von Dreck, Schmutz usw. befreien
Die Lampe reagiert nicht auf den Sender.	<ul style="list-style-type: none"> → Lampenkopf und Sender sind nicht miteinander gebunden. → Knopfzelle leer oder falsch herum eingelegt. 	<ul style="list-style-type: none"> → Siehe Kapitel Funksender.

Lichtleistung:

		SL AX 7	SL AX 10	SL AX 14
38W	3800lm (Fernlicht)	1:20h	1:50h	2:40h
22W	2100lm (ged. Fernlicht)	2:15h	3:10h	4:30h
8W	900lm (Abblendlicht)	6:15h	8:45h	12:20h
5W	600lm (ged. Abblendlicht)	10h	14 h	20h
2W	250lm (Tagfahrlichtfunktion)	25h	35 h	49h

Leuchtzeiten:

SL AX 7 SL AX 10 SL AX 14

Gewicht:

SL AX Lampenkopf:	160g
SL AX 7 komplett mit Akku:	400g
SL AX 10 komplett mit Akku:	520g
SL AX 14 komplett mit Akku:	590g

Beinhaltet:

FCC ID: QDS-BRCM1078
IC: 4324A-BRCM1078

Ladezeiten:

SL AX 7: 3h 40Min
SL AX 10: 5h 15Min
SL AX 14: 7h 15min

Akku-Kapazität/Nennspannung:

SL AX 7:	6.9 Ah / 7.2 V Li-Ion
SL AX 10:	10.0 Ah / 7.2 V Li-Ion
SL AX 14:	13.8 Ah / 7.2 V Li-Ion

Zulassung:

StVZO
 K1753

Schutzklasse:

IP68

Ladegerät Wiesel:

Eingangsspannung:	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Ladestrom:	1.9 A max.
Geeignete Akkus:	Li-Ion 7.2 V

Einsatzbereich:

-25 °C bis +70 °C

Stromverbrauch Fernlicht	38 Watt Max.
Stromverbrauch Abblendlicht	8 Watt Max.
Stromverbrauch Tagfahrlichtfunktion	2 Watt
Bedienung	Bluetooth Funkfernbedienung
Leuchtmittel	13x Osram Automotive LEDs
Linsensystem	Fresnel Lens Reflector System
Baugröße LxBxH	45 x 84 x 48 mm
Material	Aluminium 6061-T6, CNC gefräst

Mehr Informationen unter www.lupine.de
EG Konformitätserklärung: www.lupine.de/ce/



Vereinfachte EU-Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die Firma Lupine lighting systems GmbH, dass der Funkanagentyp SL AX Funksender der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.lupine.de/documents/ce

Regelungen:

Die Verwendung dieses Beleuchtungssystems für bestimmte Zwecke kann in Europa von Land zu Land unterschiedlich geregelt sein. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültigen Bestimmungen.

Änderungen:

Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Änderungen vorbehalten.

Garantie:

Innerhalb der Garantiezeit von 24 Monaten umfasst die Gewährleistung alle Komponenten und deckt fertigungsbedingte Mängel ab. Ausgenommen ist jedoch der Akku. Des Weiteren erlischt der Garantieanspruch bei nicht bestimmungsgemäßer Benutzung oder Veränderungen jeglicher Art.

**Warning!**

Avoid looking directly into the light emitted by the light or shining the light into your own eyes or the eyes of another person. If the light accidentally shines into your eyes, close your eyes and move your head out of the light beam. Do not use any strongly focusing optical device to look at the light beam.

In cases where the light is used in a public or commercial setting, users should be provided with training concerning the safety measures for laser light.

This device may then be used by children 8 years of age or older, persons with limited physical, sensory or mental capabilities, as well as persons with no previous experience in handling such devices, if they are supervised by a person responsible for their safety.

Carry a spare light with you at all times, as **the product can potentially fail unexpectedly at any time.**

Defects:

Light source must be replaced in general if the light source (or one of the LEDs) is defective.

In the event of any physical or internal battery failure, do not attempt to repair.
No user-servicable parts!

Heat generation:

The housing of SL may heat up; so make sure that you always keep the light at a safe distance to any combustible or flammable materials. Could cause fire or death! However, quiescent operation (without cooling the light housing via airflow or the like) is possible at any time and will not damage the product. Always disconnect the battery from the light at transport or storage!

Water resistance:

All SL components are waterproof and can of course be used under extremely severe conditions. The lamp complies with IP protection class 68 but is NOT a diving lamp and is NOT suitable for use under water.

Cleaning:

Do not use a strong water jet or heavy detergent to clean the lamp.



The quick release can be mounted on both sides, depending on the stem width.




For proper setup screw on the lever of the quick release mount.

When mounting the quick release, note the position of the O-rings. One O-ring should be between the holder and the lamphead and the other one between the holder and the screw.

Position the SL AX centric at the handlebar. Now close the bracket of the quickrelease so the SL is mounted tight in its position.

Important: The beam must be at least inclined so that its center is only half as high as 5 m away from the headlamp. For this, it may be necessary to adjust the inclination of the mounts.

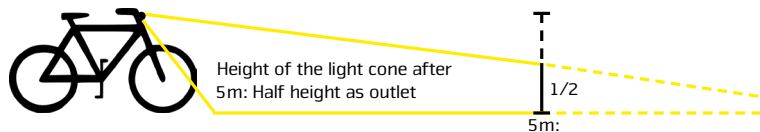

Battery type:

The battery is mounted with a velcro as shown here. They also come with a capacity indicator.

Battery mounting:

Your battery is supplied with a velcro strap, coated with an anti-slip material to ensure a secure mount. Use the strap which most closely matches your tube size.



Turn on:

With a short press on the button you can turn on the light. Depending on the ambient light, the SL starts lighting either with low beam or daytime running light. Note: Only in the dark when the low beam is activated, it's possible to switch into high beam.

Turn off:

To turn off the lamp, keep the button pressed for about 2 seconds. You can only turn off the lamp by pushing the big button of the remote control.

Movement sensor:

To protect the battery from getting discharged too quickly, the sensor will cut the connection to the remote control, after not recognizing any movement for more than 5min. To connect it again, the sensor needs to recognize a strong movement.



Light mode:

A brightness sensor automatically switches between daytime running light and low beam.



Daylight

- Small button:
- Without function
- Big button:
- Without function

Darkness / Night

- Small button:
- When high beam is activated:
Dimming to 22W high beam
 - When low beam is activated:
Dimming to 5W low beam
 - Keep it pressed for about 2 sec.:
Activate daytime running light
(Press the big button to deactivate)
- Big button:
- If low beam is activated, switching to high beam is possible.

Customizing the settings at the lamphead:

Keep the small button pressed (let go to select) until the lamp lights up as many times you'll need it to. Note: It will take about 6 sec. until the programming starts.

Keep the button pressed (let go to select) until SL lights up	Available settings	Explanation
Lights up 1x	ECO Mode: High beam: 22W, Low beam: 8W, Daytime running light: 2W	
Lights up 2x	Factory setting: High beam: 38W, Low beam: 8W, Daytime running light: 2W	
Lights up 3x	Manual mode	With the big button on the remote control you can switch between daytime running light and low beam. If it's dark enough and low beam is activated, you can switch to high beam.
Lights up 4x	Delay (5 sec / 16 sec.) Factory setting: about 16 sec.	The sensor controlled switchover from night- to daytime running light occurs as required in either 5 or 16 sec.
Lights up 5x	Reset to factory settings	

Note: The light outputs the maximum amount of light only if airflow lowers the temperature of the light sufficiently. If the light is not cooled by airflow, its power is reduced incrementally to prevent the LEDs and electronic elements from overheating.

Bluetooth remote control:



The high beam symbol of the remote control lights blue
 → High beam is activated



The high beam symbol of the remote control doesn't light
 → Daytime running light or low beam is activated

Capacity indicator

Audible:

To check the capacity, simply press the touch-pad once. At first an audible signal will sound to give a quick reading in 20% steps.

5 x		= 100%
4 x		= 80%
3 x		= 60%
2 x		= 40%
1 x		= 20%

Visible:

The visible indicator uses 5 red LEDs. The LEDs can operate in two different operating states: blinking and continuous. LED meanings:

A blinking LED is indicating a 10% step and a continuously glowing LED a 20% step.

Example: 3 LEDs steady glow (20 %, 40 %, 60 %)
 1 LED blinking (80 %) = 70 % remaining capacity

Battery warning at the lamphead in operation:

Lamp lights up 1x:	1. Battery Warning , low capacity remaining.
Lamp lights up several times:	Warning! The lamp flashes several times. Stop immediately! The light will be switched off.

As shown in the picture below, the bluetooth remote control needs to be mounted in the field of view next to the grip, at a maximum of 25 cm from the center of the handlebar.



Connecting the transmitter to the light:

By default, your lamp has already been connected to the transmitter.

For establishing a connection, the receiving mode of the lamp has to be activated. After connecting the lamphead to the battery, the lamphead is in receiving mode for 15 seconds.

During this time, press the remote control's big button for about 5 seconds, until the remote confirms by lighting up blue. Release the button immediately.

Low button cell:


With decreasing voltage, the remote control LEDs will shine less bright. Also cold temperature does reduce the battery voltage.

Transmitter battery change:

To change the transmitter button cell a T5 star drive key is needed. Insert the new CR 2032 button cell as shown and close the transmitter again.

Tighten the screws until the sealing is visibly squeezed.

T5 star drive key: (Art.No. 137)

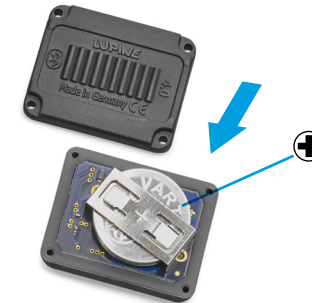

Lupine Light Control SL AX – für iOS und Android

With the new „Lupine Light Control SL AX“ app you get many individual setups. Create custom profiles for your activities, and simply use them when you need them again. Besides the possibility to create your own profiles you can also change the sensitivity and delay of the lightsensor or activate the runtime monitor for your individual battery.

You can also control the light with your smartwatch or change the profile, and your smartphone doesn't even need to be nearby.

Connecting with app:

For establishing a connection, the receiving mode of the lamp has to be activated, there are three different options to do that:

- Connecting the lamphead with the battery
- Turn the lamp on and off 3 times
- Through a strong movement, after the lamp cut off the connection to the remote control

Then the lamp is in receiving mode the timeframe to connect with the App is 20 seconds.

Trailmode:

In the profile settings of the high beam, you can activate a special trail mode, which makes the beam pattern more diffuse for a better close range illumination.



Product Care and Storage

Light:

After use in dirty areas clean the lamp and the cables externally with warm water and some mild detergent. **Important!** Because of the delicate sealings, we do not recommend to open the lamp. A leakage in consequence of opening the light is excluded from warranty! Before you try to repair something on your own get in touch with our helpful Service Team.

Transport:

Important: Always keep the battery separate from the light, because otherwise the small amount of power used by the electronics will discharge the battery, and the lamp may switch on accidently. **Important!** Moreover, the consequent uncontrolled heat buildup could cause a fire or melt the adjacent plastic material.

Battery:

If you intend not to use the lamp for a longer period of time, fully charge and store it at a cold and dry place.

Charging batteries:

1. Plug the included Wiesel charger into an outlet
2. Connect the charger to the battery, charging starts automatically the LED turns red
3. When the battery is fully charged the LED on charger turns green



- **Warning!** This charger is to be used to charge rechargeable Li-Ion batteries only. It is NOT suitable for charging NiMH batteries!
- **Do NOT use non-rechargeable batteries. – Risk of explosion!**
- This charger may be opened **ONLY** by the manufacturer!

Problem	Cause	Solution
The lamp doesn't light	<ul style="list-style-type: none"> → Extremely discharged battery → Battery not plugged into the light or not plugged in properly 	<ul style="list-style-type: none"> → Charge the battery → Check all plug contacts
The power LEDs do not come on.	<ul style="list-style-type: none"> → Faulty LED unit 	<ul style="list-style-type: none"> → LED units needs replacement → Get in touch with Lupine
The runtime is too short.	<ul style="list-style-type: none"> → Discharged or old battery → Old battery → Low ambient temperature → Faulty charger → Unsuitable battery 	<ul style="list-style-type: none"> → Charge battery → Replace battery → Keep battery warm → Replace charger → Use original Lupine battery
Even after charging only the 20% LED will light up at the Smartcore battery.	<ul style="list-style-type: none"> → The indicator was reseted 	<ul style="list-style-type: none"> → Discharge the battery with your light and fully charge it afterwards
The sensor does not respond.	<ul style="list-style-type: none"> → The sensor is not exposed 	<ul style="list-style-type: none"> → Make sure the sensor is free from any dirt
The lamp does not recognize the transmitter.	<ul style="list-style-type: none"> → Lamphead and transmitter are not linked. → Button cell empty or wrong side up. 	<ul style="list-style-type: none"> → See chapter operation remote control.

Light Output:

Runtime:

			SL AX 7	SL AX 10	SL AX 14
38W	3800 Lumens (high beam)		1:20h	1:50h	2:40h
22W	2100 Lumens (dimmed high beam)		2:15h	3:10h	4:30h
8W	900 Lumens (low beam)		6:15h	8:45h	12:20h
5W	600 Lumens (dimmed low beam)		10h	14h	20h
2W	250 Lumens (daytime running light)		25h	35h	49h

Weight:

SL AX lamphead:	160 g
SL AX 7 with battery:	400 g
SL AX 10 with battery:	520 g
SL AX 14 with battery:	590 g

Contains:

FCC ID: QDS-BRCM1078
IC: 4324A-BRCM1078

Charging time:

SL AX 7:	3h 40Min
SL AX 10:	5h 15Min
SL AX 14:	7h 15Min

Battery capacity/nominal voltage:

SL AX 7:	6.9 Ah / 7.2 V Li-Ion
SL AX 10:	10.0 Ah / 7.2 V Li-Ion
SL AX 14:	13.8 Ah / 7.2 V Li-Ion

Approval:

StVZO
 K1753

Protection class:

IP68

Charger Wiesel:

Input voltage:	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz
Charging current:	1.9 A max.
Compatible batteries:	Li-Ion 7.2 V

Operating temperature:

-25 °C to +70 °C

High beam	38 Watt max.
Low beam	8 Watt max.
Daytime running light	2 Watt
Operation	Bluetooth remote control
Lamp	13x Osram Automotive LEDs
Lens system	Fresnel Lens Reflector System
Dimensions LxWxH	49x84x48 mm
Material	Aluminium 6061-T6, CNC machined

More informations at www.lupine.de

EC Declaration of Conformity: www.lupine.de/ce/



Hereby, Lupine lighting systems GmbH declares that the radio equipment type SL AX remote is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.lupine.de/documents/ce>

Regulations:

The laws governing the allowable application domain for this lighting system may vary from one country to another. We recommend that you inform yourself about the relevant laws in this domain in your country.

Changes:

Rights for improvements and modifications of our products reserved.

Warranty:

The product's two year warranty applies to all components, as well as any manufacturing defect. The warranty does not include the battery, however. In addition, any modification or improper use of the product will void the warranty.

Declaration of conformity Canada:

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaration of conformity USA:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



Lupine Lighting Systems GmbH
Im Zwiesel 9
92318 Neumarkt
Germany

Phone: +49 (0) 91 81 - 50 94 90
Fax: +49 (0) 91 81 - 50 94 915
E-mail: info@lupine.de
www.lupine.de